Panasonic

取扱説明書

工事説明付き

有圧換気扇

＜定格＞	＜品番＞		
単相100V	FY-40GSV3 FY-40KSV3 FY-50GSU3	FY-40MSV3 FY-45GSV3	FY-40MSU3 FY-45MSV3
三相200V	FY-40GTV3 FY-40MTU3 FY-45MTV3 FY-50MTV3 FY-60MTU3	FY-40GTW3 FY-40KTV3 FY-50GTV3 FY-50KTV3 FY-60KTV3	FY-40MTV3 FY-45GTV3 FY-50MTU3 FY-60MTV3

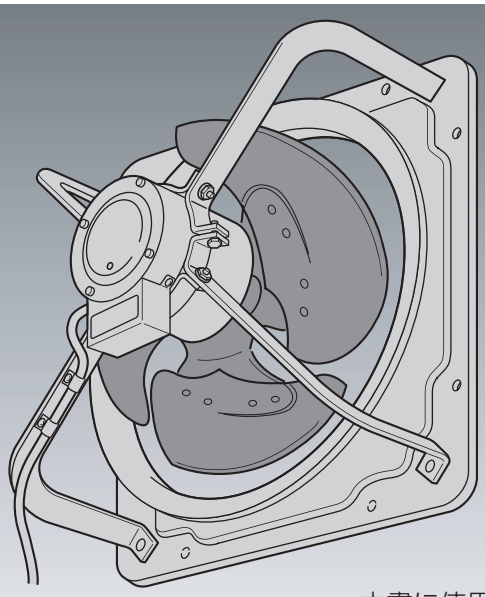

本書に使用するイラストは、
FY-40GSV3を示します。
機種により形状が多少異なります。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」（2〜5ページ）を必ずお読みください。
- ●この取扱説明書は、大切に保管してください。

・この取扱説明書に記載されていない方法で使用され、それが原因で故障を生じた場合は、商品の保証を致しかねますのでご注意ください。

もくじ

安全上のご注意……2〜5
各部の名前と使いかた（品番表示位置）……6
保守・点検について……7〜8
工事説明……9〜13
アフターサービス……14〜15
仕様……裏表紙

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
（次は図記号の例です）

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

⚠警告

■絶対に分解したり修理・改造しない

分解禁止

火災・感電・けがの原因となります。

●修理はお買い上げの販売店・工事店またはこの説明書に記載の「修理相談窓口」へご相談ください。

■お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く、または分電盤のブレーカーを切る

電源プラグを抜く

感電やけがをすることがあります。

■電源プラグのほこりなどは定期的にふき取る

電源プラグにほこりなどがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

●電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

■電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

●傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■電源コード、電源プラグを破損するようなことはしない（傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、引っ張ったりしない）

禁止

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

⚠警告

■電源プラグや分電盤のブレーカーはぬれ手で抜き差し、切／入しない

感電のおそれがあります。

■ガス漏れのときは換気扇のスイッチを入れたり切ったりしない

スイッチ火花によりガス爆発の原因となります。

■取付壁面が金属板張りの場合は、換気扇を金属板に接触しないように取り付ける

メタルラス、ワイヤラス、ステンレス板などに接触していると、漏電した場合、火災の原因となります。

■水につけたり、水や洗剤をかけたりしない（モーター、スイッチなどの電気部品）

ショートや感電のおそれがあります。

■D種接地工事をおこなう（200V仕様および湿気の多い所）

故障や漏電のときに感電するおそれがあります。

■必ず定格電圧で使用する

火災・感電のおそれがあります。

⚠注意

■電源コードを引っ張ってプラグを抜かない

プラグを持って抜かないとコードが傷み、ショートや発火することがあります。

■運転中は羽根の中に指や物を入れない

けがのおそれがあります。

■長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

■本体は、十分強度のあるところにしっかり取り付け、強度不足の場合には補強する

落下により、けがをするおそれがあります。

■お手入れの際は、ゴム手袋を使用する

板金・樹脂部品などの切り口や本体の突起、角などでけがをすることがあります。

■部品は確実に取り付ける

落下により、けがをするおそれがあります。

安全上のご注意（続き）

⚠注意

■浴室など、湿度の高いところ（湿度90%RH以上）に取り付けない

水場使用禁止

感電や故障の原因となります。

■使用を終了した製品は放置せず、撤去する

万一の場合、落下により、けがをするおそれがあります。

■配線工事は、電気設備技術基準や内線規程に従って、確実におこなう

誤った配線工事は、漏電、感電や火災のおそれがあります。

■本体は指定の方法で確実に取り付ける

落下により、けがをするおそれがあります。

■設置工事は必ず専門の工事業者に依頼する

けがをするおそれがあります。

お願い

■吸込口や吐出口の近くに障害物を置かないでください。

騒音や振動の原因となります。

■停電のときはすぐに電源を切ってください。

送電時、急に羽根が回ります。

■温泉には取り付けないでください。

故障の原因となります。

■周囲温度が50℃以上か−30℃以下になる場所には取り付けないでください。

モーター故障の原因となります。

■湿度の高い場所や、爆発性・腐触性ガスの発生するところには取り付けないでください。

モーター故障の原因となります。

■腐食性ガスの発生するところでは使わないでください。

故障の原因となります。

■給気で使用の場合、台風、大雨のときは運転を停止してください。

雨水浸入の原因となります。

■氷結する場所には取り付けないでください。

モーター故障の原因となります。

■温水プール、公衆浴場、化学工場、浄水場、下水処理場など殺菌用塩素を使用する場所や、塩害地、厨房には取り付けないでください。

故障の原因となります。

■振動しやすい場所には取り付けないでください。

故障の原因となります。

お願い

■必ず空気取入口を設けてください。

効果的な換気ができません。

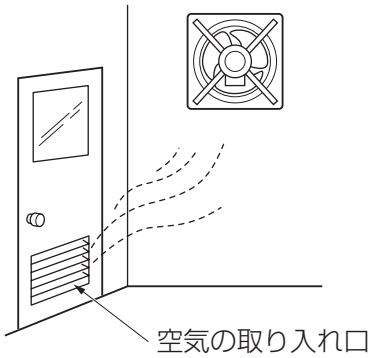

■ダクト抵抗を大きくしないでください。

効果的な換気ができません。

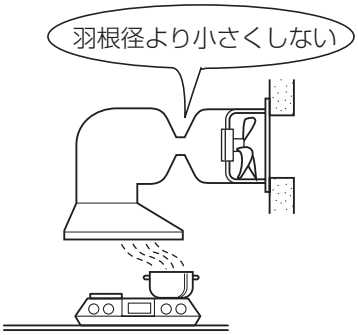

■回転方向は正しいか、ご確認ください。

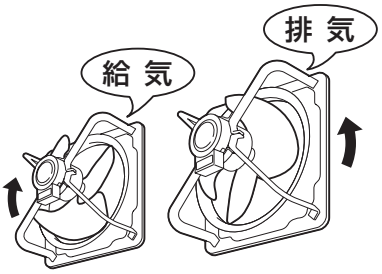

■使用静圧範囲内でご使用ください。

モーター故障の原因となります。
カタログ「静圧・風量特性曲線」を参照してください。

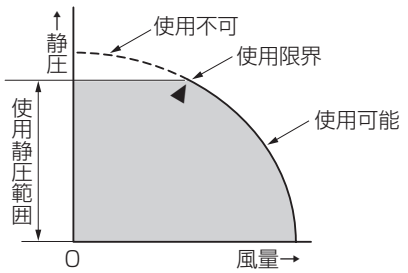

■モーター軸が垂直方向となる場合は、モーターが下側にくるように取り付けてください。

モーター故障の原因となります。

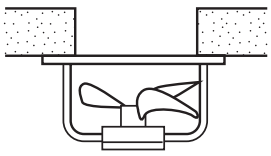

■シャッターを取り付けるときはダクト接続およびチャンバー設置をしないでください。

シャッター故障の原因となります。

各部の名前と使いかた（品番表示位置）

お願い 品番をご確認ください。
（修理依頼などのアフターサービスをご利用の際に、品番が必要になります）

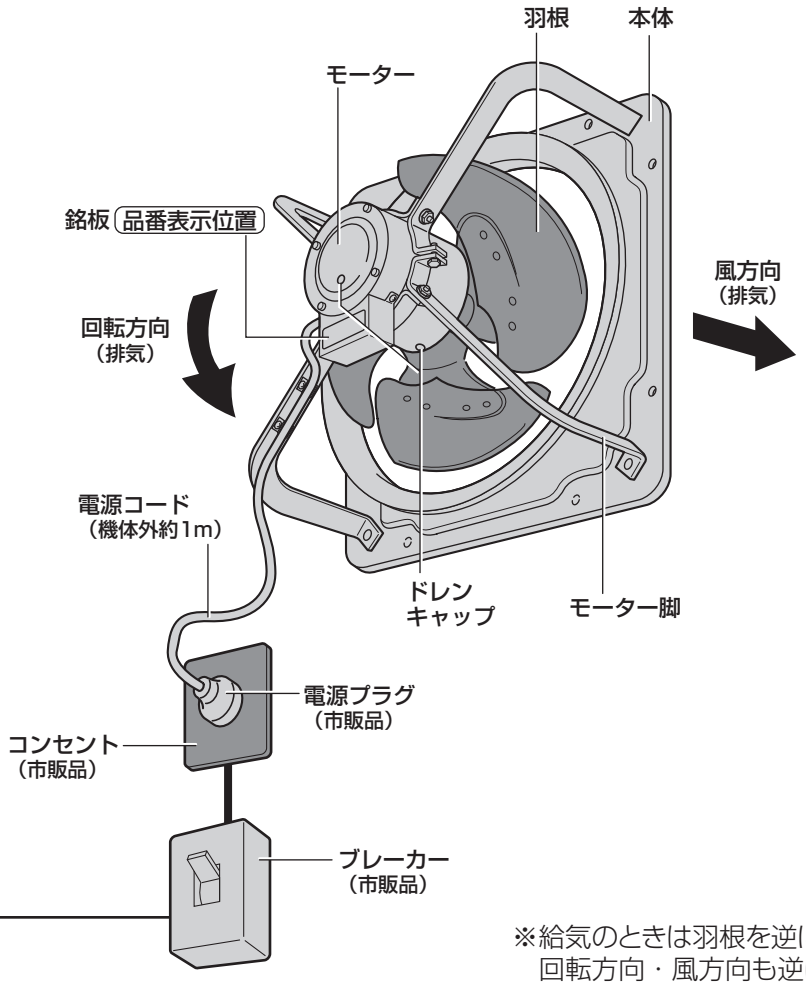

※給気のときは羽根を逆に取り付け、
回転方向・風方向も逆になります。

■ブレーカーの操作

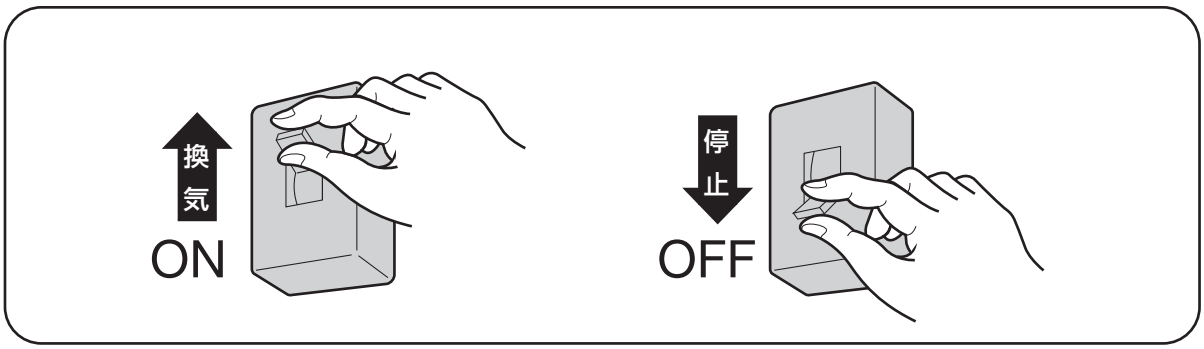

保守・点検について（お客様へ）

日常点検

初期状態と比べ著しい騒音・振動の発生がないか、運転状態の確認をしてください。
（聴覚・触感など）

お手入れのしかた（3か月に1回程度）

⚠警告

■お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く、または分電盤のブレーカーを切る

電源プラグを抜く

感電やけがをすることがあります。

⚠注意

■お手入れの際は、ゴム手袋を使用する

板金・樹脂部品などの切り口や本体の突起、角などでけがをすることがあります。

お願い

※高い所での作業となりますので、ホコリの落下と足場には十分にご注意ください。

※台所用中性洗剤をお使いください。
住宅用、家庭用アルカリ性合成洗剤などは変質、変色のおそれがあります。

下記のようなものなどは使用しないでください。

お手入れには、パナソニック推奨のネオマライト.H (FY-XA300) をおすすめします。
ネオマライト.Hは、換気扇やレンジフードの油汚れを落とすために最適な台所用アルカリ性合成洗剤です。樹脂部品への影響については十分に確認しておりますが、その他アルカリ性合成洗剤については変色・破損のおそれがありますので使用しないでください。ネオマライト.H は、最寄りのパナソニック販売店でお買い求めいただけます。ご使用時は本体に表示している使用方法、ご使用上の注意をよくお読みください。

台所用中性洗剤をしみ込ませた布で汚れをふきとり、乾いた布で洗剤をよくふきとってください。

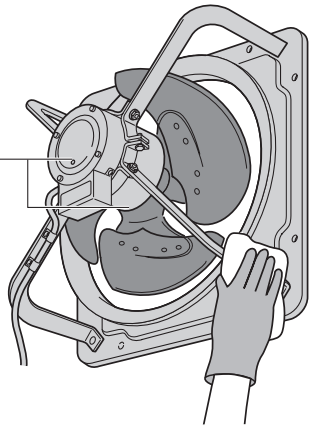

■3か月に1回程度ドレンキャップをはずし、水抜きをおこなってください。
■あまり力を入れすぎますと、羽根が変形するおそれがあります。

保守・点検について（サービス会社様へ）

定期点検（サービス会社様へ）

長期間安全にご使用いただくために、下記のことを守ってください。

・定期点検はお買い上げの販売店または工事店にご相談し依頼してください。
相談先がなくお困りの場合は「パナソニック修理ご相談窓口」（14ページ）へご相談ください。

お願い

■定期点検をおこなうことによって、運転の効率が維持され無駄なエネルギー消費がなくなるのみならず機器の寿命を長くすることができます。
（点検周期は使用条件が厳しい場合、下表より短くしてください）

下表を参考に点検をおこなってください。

記号の説明　○:定期点検　◆:定期交換部品の取り替え

部品名		経過年数 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	点検内容	判定基準（目安）	保全内容	備考
1	有圧換気扇 全体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	機器更新	・騒音、振動の確認（聴覚・触感など）	・著しい騒音、振動の発生なきこと	・取り付けねじ類の工具による増し締め ・補修困難な場合は製品交換	
																	・取り付けねじ類のゆるみ確認（工具による）	・ゆるみなきこと	・工具による増し締め	
2	本体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		・外観の確認（目視点検）	・著しい発錆、腐食 付着物、変形なきこと	・付着物の清掃除去 ・著しい発錆、腐食、変形、傷などのある場合は部品交換	
	モーター脚																・騒音、振動の確認（聴覚・触感など）	・異常音、異常振動のなきこと ・羽根との接触なきこと	・各取り付けねじ部の増し締め ・接触による損傷のある場合は部品交換	
3	羽根	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		・外観の確認（目視点検）	・著しい発錆、腐食 付着物、変形なきこと	・付着物の清掃除去 ・著しい発錆、腐食、変形、傷などのある場合は部品交換	
																	・回転状態の確認（目視、手回し）	・異常音なきこと ・本体との接触なきこと	・接触による損傷のある場合は部品交換	
																	・羽根止めねじのゆるみ確認（工具による）	・ゆるみなきこと	・工具による増し締め ・羽根止めねじの締め付け方法は、12ページを参照ください。	
4	モーター	○	○	○	○	○	◆	○	○	○	○	○	◆	○	○		・外観の確認（目視点検）	・著しい発錆、腐食 付着物、変形なきこと	・付着物の清掃除去 ・塗装のはがれ部はタッチアップ補修 ・著しい発錆、腐食、変形、傷などのある場合は部品交換	定期交換部品
																	・騒音、振動の確認（聴覚・触感など）	・異常音、異常振動のなきこと	・異常時は部品交換	

備考　上記は一般的な目安を示し、使用状況、設置条件などにより変化することがあります。
運転時間の目安は、1日10時間、年間300日、3000時間としています。

工事説明

本体寸法

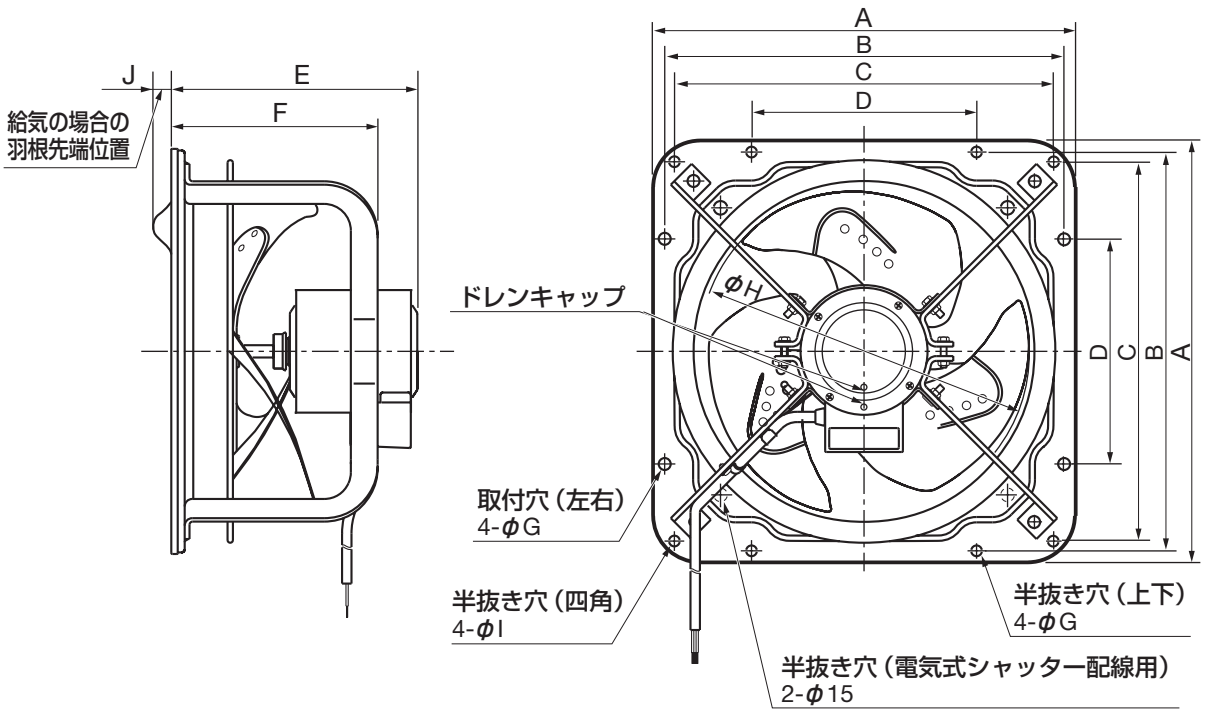

●本体寸法

単位：mm

品　番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
FY-40GSV3, FY-40GTV3	518	485	460	280	274	225	12	400	12	27
FY-40MSU3, FY-40MTU3										35.5
FY-40GTW3					287	238				48
FY-40MSV3, FY-40MTV3										42
FY-40KSV3, FY-40KTV3										
FY-45GSV3, FY-45GTV3	570	540	—	320	297	248		450	—	29
FY-45MSV3, FY-45MTV3										35
FY-50GTV3	659	620	560	355	304	246	15	500	15	53
FY-50MTV3					315	266				70
FY-50MTU3, FY-50KTV3					286	237				54
FY-50GSU3										25
FY-60MTV3	760	720	650	400	320	262		620		40
FY-60MTU3, FY-60KTV3					290	241				26

別売品

適用機種はカタログを参照してください。
※適用機種以外で使用されますと、モーター故障の原因となります。

お願い この製品専用の付属品あるいは指定のもの（別売品）以外は使用しないでください。

■保護ガード　■屋外フード・屋外フード（防火ダンパー付）　■電気式シャッター・風圧式シャッター
■固定式ガラリ　■取付枠・絶縁枠　■ALC壁用取付枠
■RC壁用取付枠　■温度スイッチ　■換気扇タイマー　■換気扇風量コントローラー

工事説明（続き）

取り付けかた

※給気にする場合は12ページを参照してください。

コンクリート壁に取り付ける場合

屋外フード（別売品）
直接雨が当たるときは取り付けてください。



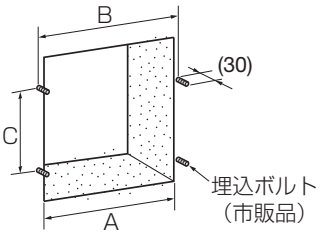

羽根径	A	B	C	ボルト径
40cm	□445	485	280	M8〜M10
45cm	□500	540	320	M8〜M10
50cm	□555	620	355	M10〜M12
60cm	□675	720	400	M10〜M12

1 埋込ボルト（市販品）を取り付ける

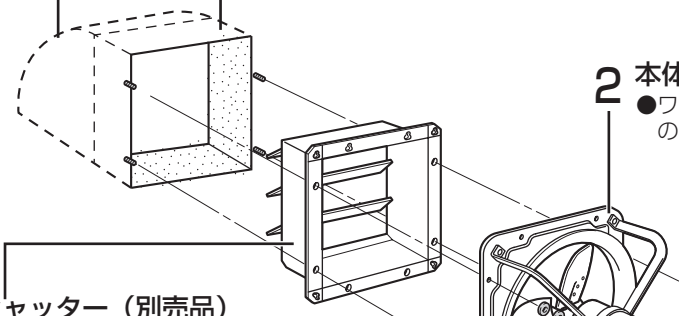

2 本体を取り付ける
●ワッシャー、スプリングワッシャー（市販品）の順に六角ナット（市販品）4個で固定する。



シャッター（別売品）
●風雨などの浸入防止のため、シャッターの取り付けをおすすめします。

ドレンキャップ（モーター背面・下面）

■湿度の高いところで使用するときは、ドレンキャップをはずしてご使用ください。
（天井設置：モーター背面
壁設置　：モーター下面）

●ほこりの多い場所でははずさないでください。

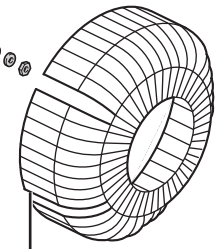

保護ガード（別売品）
●保護ガードの工事説明書をご参照ください。
●付近の物の巻き込み防止のため、保護ガードの取り付けをおすすめします。

■電気式シャッターを使用する場合

●あらかじめ本体下部の半抜き穴を抜いて配線してください。

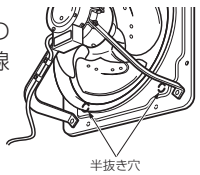

別売の木枠、ACL・RC壁用取付枠を使用する場合（羽根径40cmタイプ）

屋外フード（別売品）
直接雨が当たるときは取り付けてください。



1 木枠（ALC・RC壁用取付枠）（別売品）を取り付ける

2 本体を取り付ける
●ワッシャー、スプリングワッシャー（市販品）の順に六角ナット（市販品）4個で固定する。

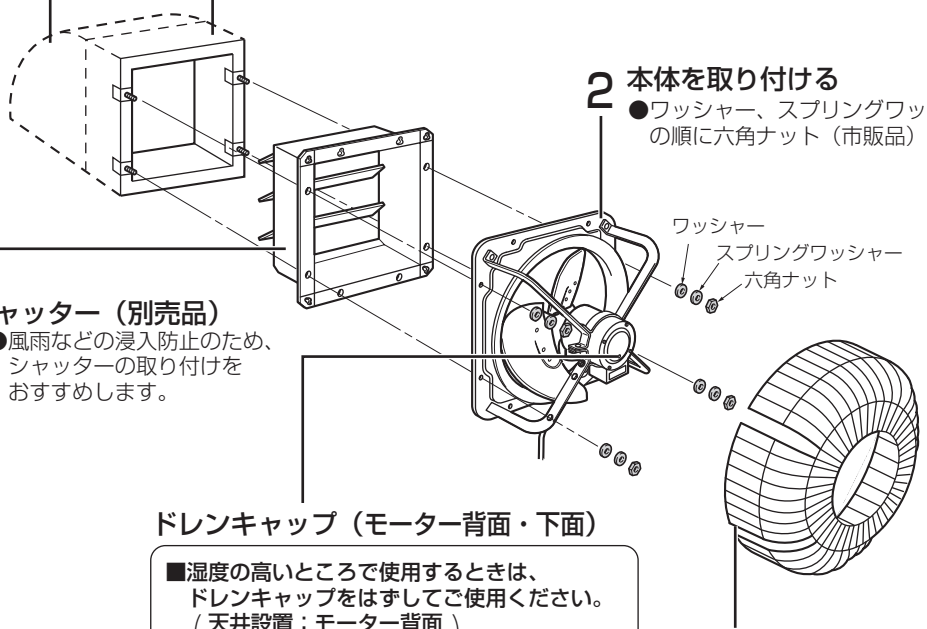

シャッター（別売品）
●風雨などの浸入防止のため、シャッターの取り付けをおすすめします。

ドレンキャップ（モーター背面・下面）

■湿度の高いところで使用するときは、ドレンキャップをはずしてご使用ください。
（天井設置：モーター背面
壁設置　：モーター下面）
●ほこりの多い場所ではははずさないでください。

保護ガード（別売品）
●保護ガードの工事説明書をご参照ください。
●付近の物の巻き込み防止のため、保護ガードの取り付けをおすすめします。

■電気式シャッターを使用する場合
●あらかじめ本体下部の半抜き穴を抜いて配線してください。

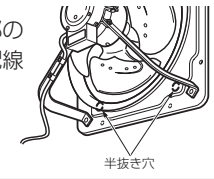

工事説明（続き）

給気にする場合

※工場出荷時は排気仕様です。

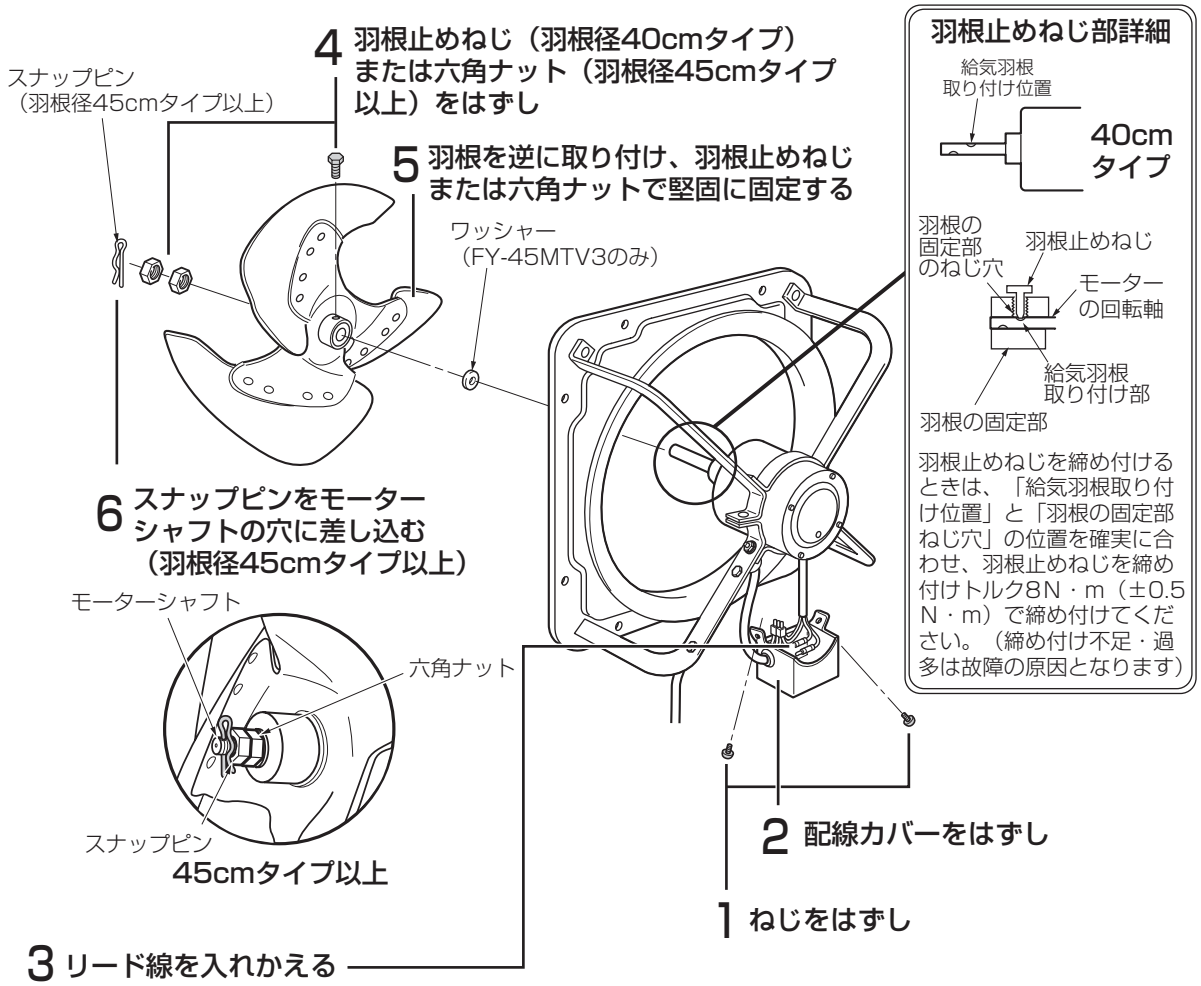

■単相の場合

リード線を下図のように入れかえる。

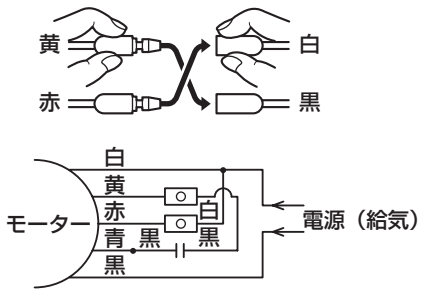

■三相の場合

電源コード3本のうち、2本を入れかえる。

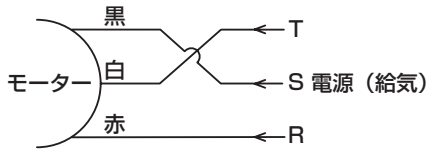

お願い

■給気時の風量は承認図をご参照ください。
■羽根を逆に取り付けると本体より外へ出ますのでシャッターの取り付けや取扱いにご注意ください。
羽根面を下にして置くと羽根が変形しますのでご注意ください。
■配線カバーを取り付ける際、リード線のはさみこみにご注意ください。
■羽根固定用の六角ナットとスナップピンは確実に取り付けてください。（羽根径45cmタイプ以上）

電気工事について

⚠警告

■D種接地工事をおこなう（200V仕様および湿気の多い所）

故障や漏電のときに感電するおそれがあります。

アース線接続

⚠注意

■配線工事は、電気設備技術基準や内線規程に従って、確実におこなう

誤った配線工事は、漏電、感電や火災のおそれがあります。

■過電流防止のため漏電ブレーカー（市販品）を必ず設けてください。

■過負荷保護装置の選定は、最大静圧時電流を目安にしてください。

最大静圧時電流は裏表紙の仕様覧に記載しています。

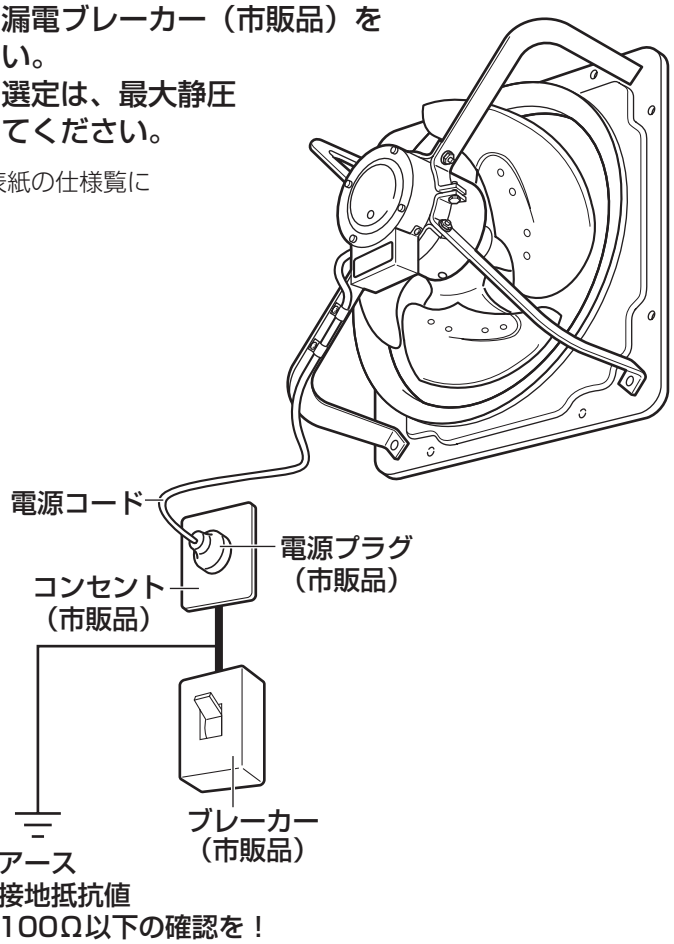

アフターサービス（よくお読みください）

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電　話　（　　）　－

お買い上げ日　　月　　日

見本

修理を依頼されるときは

「各部の名前と使いかた」（6 ページ）でご確認のあと、直らないときは、まず電源を切って、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名　有圧掃除機

●品　番

●故障の状況　できるだけ具体的に

●診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間　6年

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター　365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル 0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札　幌	☎ (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭　川	☎ (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯　広	☎ (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函　館	☎ (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241（函館流通卸センター内）
東北地区	青　森	☎ (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋　田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩　手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮　城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山　形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福　島	☎ (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
首都圏地区	栃　木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群　馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨　城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼　玉	☎ (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千　葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東　京	☎ (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山　梨	☎ (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新　潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
中部地区	石　川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富　山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福　井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長　野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静　岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛　知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐　阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	三　重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区	滋　賀	☎ (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京　都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大　阪	☎ (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈　良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵　庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥　取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米　子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松　江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出　雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜　田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡　山	☎ (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20番8号
	広　島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山　口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
四国地区	香　川	☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳　島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高　知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛　媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福　岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐　賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長　崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大　分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮　崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊　本	☎ (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	鹿児島	☎ (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大　島	☎ (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
沖縄地区	沖　縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html　0511

仕様

定　格	品　番	消費電力(W)	電流(A)	起動電流(A)	最大静圧時電流(A)	換気風量(m³/h)	騒音(dB)	質量(kg)
単相 100V 50/60Hz	FY-40GSV3	185/243	2.60/2.34	13.3/11.9	3.60/3.80	3780/4500	46.5/51.0	17
	FY-40MSV3	113/137	1.92/1.63	7.09/6.48	2.30/2.80	3250/3810	39.5/44.0	15
	FY-40MSU3	58.0/74.5	0.82/0.88	3.06/2.95	1.30/1.97	2590/3020	37.0/41.0	15
	FY-40KSV3	65.5/75.5	1.11/0.96	2.31/2.09	1.30/1.40	2400/2800	32.0/36.0	15
	FY-45GSV3	255/390	3.16/3.78	11.8/10.8	6.00/7.50	5400/6300	51.0/54.0	19
	FY-45MSV3	185/267	2.88/2.52	10.6/9.70	3.80/4.30	4530/5300	45.5/49.5	18.5
	FY-50GSU3	229/318	2.94/3.20	14.9/13.8	5.40/5.00	5970/6870	53.0/58.0	20.5
三相 200V 50/60Hz	FY-40GTV3	135/205	0.69/0.77	4.79/4.40	1.00/1.35	3840/4380	47.0/51.0	16
	FY-40GTW3	255/361	1.48/1.46	10.3/8.82	1.90/2.30	4800/5520	50.5/54.5	16
	FY-40MTV3	102/130	0.90/0.78	4.23/3.86	0.95/0.96	3250/3810	39.5/44.0	15
	FY-40MTU3	44.5/67.0	0.23/0.26	1.04/1.10	0.30/0.45	2530/2880	36.0/40.0	15
	FY-40KTV3	44.5/56.0	0.30/0.28	0.82/0.74	0.36/0.39	2400/2800	33.5/36.0	15
	FY-45GTV3	245/375	1.04/1.28	7.35/6.52	1.90/2.00	5640/6600	52.0/56.0	18.5
	FY-45MTV3	152/205	1.05/1.00	5.76/5.23	1.30/1.40	4500/5280	45.0/49.0	19
	FY-50GTV3	366/534	1.58/1.84	11.7/10.3	2.70/3.10	7200/8280	54.5/58.5	28.5
	FY-50MTU3	153/198	1.04/0.94	4.21/3.83	1.20/1.30	4920/5640	46.0/49.5	21.5
	FY-50MTV3	254/325	2.13/1.77	9.05/8.17	2.20/2.10	6130/7200	47.0/51.5	22.5
	FY-50KTV3	89/107	0.82/0.72	2.53/2.26	0.92/0.95	3810/4440	38.5/42.0	21.5
	FY-60MTV3	360/521	1.70/2.03	10.5/9.27	2.60/2.80	10200/11550	51.5/56.0	34
	FY-60MTU3	208/315	1.09/1.29	5.15/4.69	1.90/2.30	8150/9210	49.5/53.5	24.5
	FY-60KTV3	125/156	0.80/0.77	2.53/2.26	1.30/1.50	6120/7020	42.5/47.0	25

上記仕様は静圧 0Pa（パスカル）時の値です。
静圧 0Pa（パスカル）とは、換気システムにおよぼす圧力が「0（ゼロ）」の状態を示します。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター　365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-365**　※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの
「87」と「990＃」を押してください。
（番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。）

■上記番号がご利用いただけない場合　**06-6907-1187**

■FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan　Tokyo (03) 3256 - 5444　Osaka (06) 6645 - 8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル **0120-878-554**　※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

愛情点検　長年ご使用の換気扇の点検を！

こんな症状はありませんか	・スイッチを入れても回転音が不規則に聞こえたり回転しない。 ・運転中に異常音がしたり振動がある。 ・異臭がする。 ・その他、異常を感じる。	▶ ご使用中止	このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずお買い上げの販売店または工事店に点検・修理を依頼してください。

パナソニック株式会社
パナソニック エコシステムズ株式会社
〒486-8522　愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

©Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2011

40GSV3427C-P0711-3012